



PREAMP SUPERNOVA MANUEL UTILISATEUR

**La seule pédale dont j'ai
besoin, seul dans mon Oasis**

Félicitation pour votre achat ! Vous êtes maintenant le fier possesseur d'un boost à lampe ultra compact ! Lisez ce manuel pour des astuces et les précautions d'utilisation de votre nouvelle pédale.

Précautions d'utilisation et sécurité : faites attention à vous !







 Si l'utilisateur ignore cette section et utilise le produit de la mauvaise manière des blessures graves, des dommages au produit ou la mort peuvent s'ensuivre.

- › Déconnectez toujours le câble d'alimentation avant de déplacer le produit ou de connecter les d'autres câbles.
- › N'utilisez le produit qu'avec une alimentation 9VDC, centre négatif, 500mA ou plus. L'utilisation d'un autre adaptateur que celui spécifié peut endommager le produit et présenter un risque de sécurité.
- › Si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période, déconnectez le câble d'alimentation.
- › Evitez d'exposer le produit à des environnements à forte température, fort taux d'humidité, présentant des poussières, du sable, des vibrations ou des chocs.
- › En dehors des footswitches, n'appliquez de force sur aucune autre partie du produit.
- › Faites attention à ce qu'aucun objet, particule ou liquide ne s'introduise dans la pédale.
- › Ce produit est conçu pour être immunisé aux interférences électromagnétiques. Cependant, veillez à ne pas placer à ses côtés d'équipements produisant de fortes ondes électromagnétiques, car l'immunité du produit n'est alors plus garantie.
- › Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter TAMPCO à propos de la garantie et la réparation du matériel.
- › Le produit n'est pas adapté aux animaux et aux enfants de moins de 5 ans, et doit être utilisé sous la supervision d'un adulte pour les enfants de 5 à 13 ans.




Cet équipement doit être jeté dans une poubelle adaptée.

Pictogrammes de sécurité :

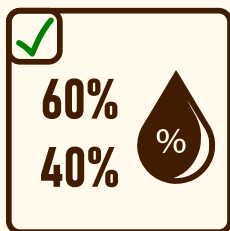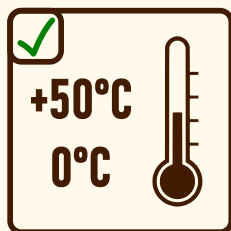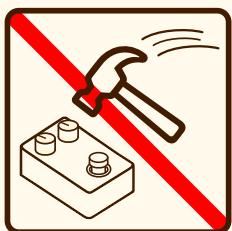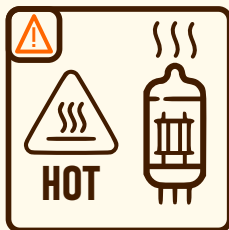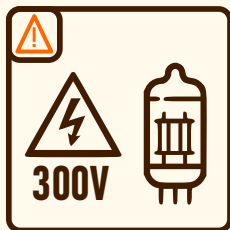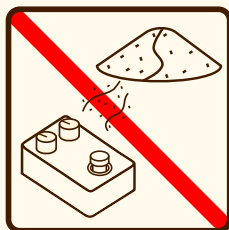

Ordre de branchement :

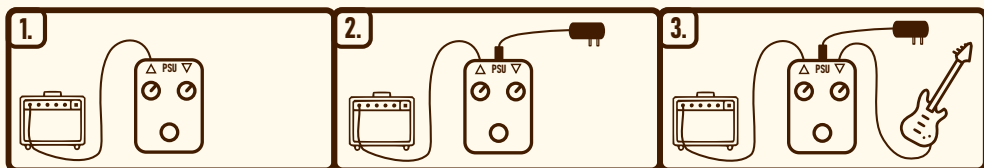

Spécifications :

- › Impédance d'entrée : 1.4M Ω
- › Impédance de sortie : <25k Ω
- › Relay Bypass
- › Pédale de préamplificateur/boost double-mode
- › Tube électronique 12AX7 fonctionnant sous 170VDC
- › Alimentation : 9VDC, 500mA, centre-négatif, diamètre 2.1mm
- › Boîtier : alliage d'aluminium, peinture poudre

Introduction :

Nombreux sont les artistes à avoir utilisé des échos à bande sur scène uniquement pour le préampli qu'ils intégraient. Que ce soit un MaestroExchoplex avec son circuit à JFET ou un Binson Echorec à lampes, le choix est en effet varié ! A titre d'exemple, le guitariste d'Oasis Noel Gallagher utilise une ancienne pédale boutique d'écho des années 2000, en coupant complètement l'effet, et en ne gardant que la lampe de préamplification 12AX7 présente à l'intérieur pour amener cette dynamique et cette chaleur inimitable à son jeu de guitare.

C'est ce circuit, désormais introuvable, que cherche à recréer la Preamp Supernova en y ajoutant un deuxième mode pour un son plus crunch et sale et une option pour assombrir le son global. Véritable ingrédient secret de votre pedalboard, ce préampli peut très bien être actif constamment, pour agir comme un étage de gain complémentaire à votre amplificateur à lampe, et enfin vous permettre de rugir autant que les plus grands artistes de pop britanniques des années 90 !

Réglages :

- ▶ **Footswitch** : le footswitch est enclenché au pied pendant que vous jouez pour activer ou désactiver la pédale.
- ▶ **VOLUME** : le potentiomètre principal contrôle le volume de sortie de la pédale.
- ▶ **BRIGHT/DARK** : contrôle la tonalité générale de la pédale. En position BRIGHT, le son est plus brillant et claquant. En position DARK, il est plus sombre et étouffé.
- ▶ **BOOST/DRIVE** : contrôle le caractère de la pédale. En position BOOST, la pédale est constituée d'un seul étage d'amplification, et garde un son très clair. En position DRIVE, la pédale ajoute un deuxième étage, qui amène une saturation douce et dynamique.

Réglage interne :


La pédale comprend un réglage ajustable interne

- ▶ **DRIVE VOLUME** : ajuste le volume du mode DRIVE.
ATTENTION, toujours ajuster ce réglage pédale débranchée de son alimentation ! Aucune lumière rouge ne doit être présente à l'intérieur.




Réglages suggérés :

Push it back in anger

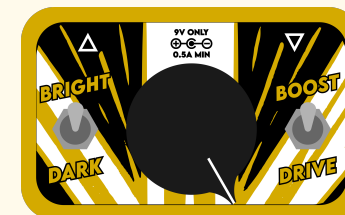

Préampli cassé

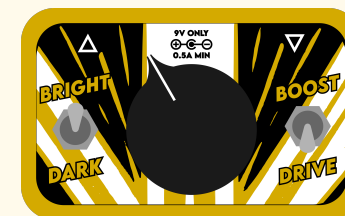

Overdrive bluesy

