



TONE OVEN - MANUEL UTILISATEUR

Cuisinez votre son de guitare avec notre overdrive !

Félicitation pour votre achat ! Vous êtes maintenant équipé du tout dernier modèle de four de TAMPCO ! Lisez ce manuel pour des astuces et les précautions d'utilisation de votre nouvelle pédale.

Précautions d'utilisation et sécurité : faites attention à vous !



Si l'utilisateur ignore cette section et utilise le produit de la mauvaise manière des blessures graves, des dommages au produit ou la mort peuvent s'ensuivre.

- › Déconnectez toujours le câble d'alimentation avant de déplacer le produit ou de connecter les d'autres câbles.
- › N'utilisez le produit qu'avec une alimentation 9VDC, centre négatif, 100mA ou plus. L'utilisation d'un autre adaptateur que celui spécifié peut endommager le produit et présenter un risque de sécurité.
- › Si le produit ne pas être utilisé pendant une longue période, déconnectez le câble d'alimentation.
- › Evitez d'exposer le produit à des environnements à forte température, fort taux d'humidité, présentant des poussières, du sable, des vibrations ou des chocs.
- › En dehors des footswitches, n'appliquez de force sur aucune autre partie du produit.
- › Faites attention à ce qu'aucun objet, particule ou liquide ne s'introduise dans la pédale.
- › Ce produit est conçu pour être immunisé aux interférences électromagnétiques. Cependant, veillez à ne pas placer à ses côtés d'équipements produisant de fortes ondes électromagnétiques, car l'immunité du produit n'est alors plus garantie.
- › le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter TAMPCO à propos de la garantie et la réparation du matériel.



Cet équipement doit être jeté dans une poubelle adaptée.

Spécifications :

- › Impédance d'entrée : 320k Ω
- › Impédance de sortie : $\leq 100k\Omega$
- › Relay Bypass
- › Une overdrive qui réchauffe votre son, et peut même le griller !
- › Coupe-bas et headroom du mode grill réglables en interne
- › Alimentation : 9VDC, 100mA, centre-négatif, diamètre 2.1mm
- › Boîtier : alliage d'aluminium, peinture poudre

Introduction :

Votre Casino vous refroidis ? Vous avez des problèmes pour trouver la recette idéale pour le micro chevalet de votre strat ? Si vous trouvez que votre son manque de saveur, ne cherchez pas plus loin, TAMPCO a la solution ! Notre département R&D a travaillé sans relâche pour développer la Tone Oven spécialement pour vous. Impressionnez vos amis et votre famille en cuisinant votre son de guitare comme un chef pour en sortir d'exquises mélodies !

Ajustez le temps de cuisson (TIME) et la température du four (TEMP) pour aller d'un son frais façon tartare à bien cuit et juteux. Comme un véritable four, augmentez le contrôle du ventilateur (FAN) pour faire plus de bruit !

Réglages :

- ▶ **Entrée et sortie jack** : connectez votre instrument à l'entrée jack en haut à droite, et l'amplificateur à la sortie jack en haut à gauche en utilisant des câbles blindés pour instrument. Connectez l'alimentation au connecteur d'alimentation au-dessus de la pédale.
- ▶ **Footswitches** : les footswitches sont enclenchés au pied pendant que vous jouez pour modifier le son de la pédale. Le bouton START démarre ou arrête le four. Le bouton GRILL ajoute un crunch supplémentaire.
- ▶ **TIME** : le réglage de saturation, ajuste le temps de cuisson. Plus il est élevé, plus le son est riche en harmonique.
- ▶ **TEMP** : le réglage de tonalité. Plus il est élevé et plus le son sera brillant et doré.
- ▶ **FAN** : le réglage de volume. Comme le ventilateur d'un four, plus on le pousse et plus il fait du bruit !

Réglages internes :

La pédale comprend deux commutateurs dip internes.

- ▶ **BASS** : activer ce switch permet d'avoir un son plus gras, avec du corps.
- ▶ **COMP** : activer ce switch donne un mode GRILL plus tranchant et compressé. En le désactivant, la cuisson est plus présente avec beaucoup de headroom.




Suggestions du chef :

Voilà deux recettes issues du livre secret de TAMPCO

Strat à point de Mick

Assaisonnez votre Stratocaster bleu ciel avec un amplificateur type Blackface. Laisser cuire pendant toute une chanson, puis griller lors du solo final. BASS switch ON, COMP switch OFF.

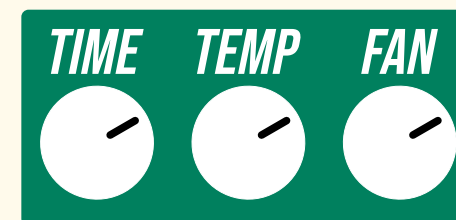

Tele rouge saignante de Dan

Mélangez une Telecaster rouge à un amplificateur style anglais "AC". Préchauffez le GRILL and attendez le refrain pour activer le four et ainsi griller votre son de guitare. Bass switch OFF, COMP switch ON.

